


MKT.Lan(Cart.001/00 Jan/13



Rua Tomás da Fonseca, Torre A 1600 - 209 Lisboa | Portugal
Linha Apoio Cliente 707 502 002 | Linha Emergência 808 508 112
www.galpenergia.com

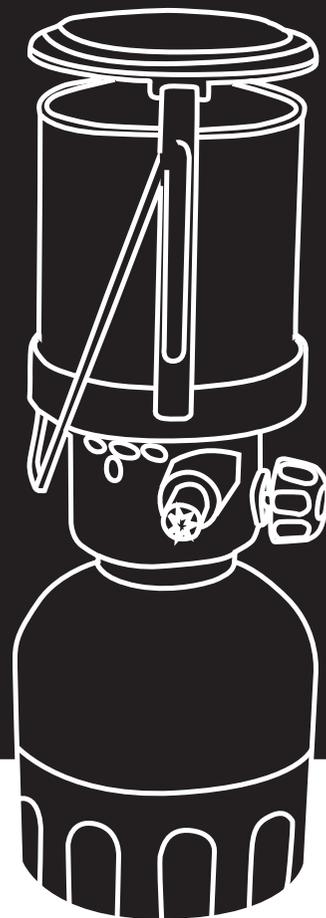

Lanterna portátil

para Cartuchos gás universal

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM,
UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO.**



Lanterna portátil para ligar a cartuchos gás universal Galp Energia 190g

Importante: Para sua segurança, leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.

Dados técnicos

LANTERNA FIREFLY 120

Tipo de gás:	Mistura butano-propano (BP)
Pressão de utilização:	Direta do cartucho de gás
Diâmetro do injetor:	0,15 mm
Consumo:	82,5 g/h
Potência nominal:	1,1 kW

Utilize sempre cartuchos de gás universal Galp Energia de mistura butano-propano, conformes com a norma EN 417. Pode ser perigoso tentar utilizar outros recipientes de gás.

! Atenção: Os produtos derivados da combustão podem ser perigosos, caso não haja ventilação adequada no local. Por este motivo, o aparelho deve ser utilizado apenas no exterior ou em locais com ventilação suficiente, a fim de garantir uma renovação regular do ar ambiente e evitar a acumulação de gases tóxicos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM, DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO APARELHO

Na primeira utilização deverá desenrosar a base para retirar a camisa e o vidro.

As etapas descritas em seguida devem ser efetuadas no exterior ou em locais bem ventilados, afastados de qualquer fonte de calor ou materiais inflamáveis.

- Retire a pega de metal na parte superior da lanterna, puxando para fora as duas extremidades. Retire a tampa e o vidro.
- Introduza os orifícios da camisa, verticalmente no queimador. Insira o vidro.
- Verifique se o botão de regulação está fechado. Caso não o consiga fechar interrompa imediatamente o processo e contacte o seu fornecedor.
- Desenrosque a base da lanterna portátil.
- Introduza o cartucho de gás.
- Volte a enrosar a base da lanterna.

Não utilize o aparelho caso detete fugas, danos ou avarias. Em caso de fuga no aparelho (cheiro a gás) coloque-o num local bem ventilado, sem fontes de ignição. Certifique-se que possui a alimentação de gás desligada. Poderá pesquisar a origem da fuga com um produto espumífero. Se aparecerem bolhas é sinal de presença de uma fuga. NUNCA USE UMA CHAMA.

UTILIZAÇÃO

- Coloque a lanterna sobre uma superfície estável e plana;
- Coloque a lanterna num local afastado de produtos inflamáveis e sempre longe de quaisquer objetos que possam ser afetados pelo calor;
- Abra parcialmente, rodando o botão de regulação, por forma a permitir a entrada de gás no aparelho;

- Acenda a lanterna, carregando repetidamente no botão piezoelétrico;
- Regule a chama, rodando o botão de regulação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para aumentar o débito de gás, ou em sentido inverso para diminuir;
- Não desloque a lanterna com o queimador aceso.

INSTRUÇÕES PARA QUEIMA DA CAMISA DA LANTERNA

Para que a lanterna fique a funcionar é necessário queimar a camisa da lanterna de acordo com os seguintes procedimentos:

- Introduza a camisa (ver instruções de montagem, de utilização e manutenção do aparelho);
- Não abra o gás;

- Coloque um fósforo/isqueiro perto da camisa até esta começar a formar um círculo preto;
- Deixe arder completamente (libertação de fumos) até que fique na forma de uma bola branca;
- Reponha o vidro;
- A lanterna está pronta a funcionar.

APÓS UTILIZAÇÃO

- Feche o gás rodando o botão de regulação, no sentido dos ponteiros do relógio;

- Antes de guardar a lanterna, espere até que arrefeça.

SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO DE GÁS

- O cartucho de gás deve ser substituído ao ar livre e afastado de chamas ou substâncias inflamáveis;
- Confirme se o botão de regulação está na posição de fechado;
- Confirme se o cartucho está vazio;

- Espere até a lanterna arrefecer e, em seguida, remova a base do suporte do cartucho. Substitua o cartucho.



Substituição do cartucho

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO CORRETA DO PRODUTO

- Assegure-se de que quaisquer objetos se encontram pelo menos a 50 centímetros da lanterna, em todas as direções.
- Não deixe que animais de estimação circulem nas proximidades da lanterna.
- Nunca deixe a lanterna em funcionamento sem vigilância.
- Mantenha a lanterna longe do alcance das crianças.
- Em caso de avaria, ou se sentir cheiro a gás, nunca tente reparar a

- lanterna sozinho. Solicite os serviços especializados de reparação. Feche de imediato o botão de regulação da lanterna.
- Atenção: As partes acessíveis da lanterna podem ficar muito quentes.
- Quando acender a camisa pela primeira vez, esta pode libertar fumo ao encolher. Nunca toque na camisa, mesmo com um objeto: uma vez utilizada, torna-se muito frágil.
- NÃO MODIFIQUE O APARELHO.

Uma utilização incorreta ou diferente da indicada nestas instruções isenta toda e qualquer responsabilidade da parte do fabricante / distribuidor / revendedor, quer se trate de danos materiais ou físicos em qualquer pessoa ou animal.

Os produtos estão abrangidos por uma garantia de 2 anos a partir da data de aquisição. Esta garantia aplica-se sempre, à exceção dos casos de queda ou manuseamento incorreto do aparelho. O benefício da garantia pressupõe que o material foi utilizado de acordo com as instruções e com os fins para que foi fabricado e será concedido mediante apresentação de documento comprovativo de aquisição do produto.