
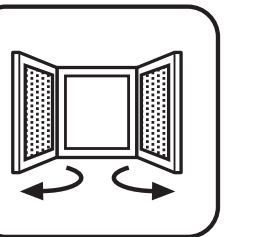


Informação de segurança

- A. Leia atentamente este manual.
- B. Não utilize um aparelho danificado.
- C. Não coloque o aquecedor a menos de 1 metro da parede nem o coloque em funcionamento perto de cortinas, roupa de cama, móveis, painéis de madeira ou materiais combustíveis que se possam danificar com o calor. Não tape o aquecedor com nenhum material (ex.: roupa húmida, mantas, etc.).
- D. A parte dianteira do aquecedor deve estar sempre orientada para o centro do local onde está instalado.
- E. Não utilizar o aquecedor em veículos de recreio tais como caravanas ou autocaravanas.
- F. A grelha frontal, da qual nenhuma parte deve ser desmontada permanentemente, evita o contacto direto com a chama prevenindo eventuais riscos ou acidentes, no entanto não protege totalmente as crianças e as pessoas com deficiência.
- G. Durante o funcionamento, não permita que crianças pequenas estejam junto do aquecedor.
- H. Não armazene nem utilize materiais inflamáveis nas proximidades do aquecedor.
- I. Não exponha a garrafa de gás ao sol nem muito perto de uma fonte de calor.
- J. Utilize o aquecedor somente em locais bem ventilados. Não utilize o aquecedor em quartos, casas de banho, caves ou edifícios de grande altura.
- K. Feche o redutor de gás sempre que o aquecedor não esteja em funcionamento.
- L. Não mova o aquecedor quando o mesmo está em funcionamento. Choques e pancadas podem ativar o dispositivo de segurança.

Em caso de emergência:

- A. Feche a saída de gás no redutor, rodando a patilha do mesmo.
- B. Ligue para a linha de emergência Galp Gás e, caso seja necessário, para os bombeiros.
- C. Areje o local abrindo as portas e janelas.
- D. Não ligue nem desligue nenhum sistema elétrico e apague qualquer tipo de chama.

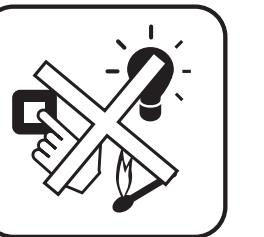

hotspot®

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para beneficiar da Garantia do aquecedor hotspot® deverá exibir este certificado e a respectiva fatura de compra. Os aquecedores hotspot® têm garantia, dentro do território nacional, contra qualquer defeito de fabrico durante dois anos após a data de aquisição. A Garantia não poderá ser prorrogada por motivo de troca de peças ou de reparações efetuadas durante este período.

Estão excluídos desta Garantia as manchas ou riscos, as partes de plástico ou borracha e os tubos exteriores. Consideram-se defeitos de fabrico as anomalias motivadas por deficiência do material ou erros de fabricação, desde que estes factos não sejam devido à utilização incorreta do aparelho (a avaliar pelo fabricante) ou consequência do transporte.

Não poderão ser invocados direitos de Garantia:

- Para componentes sujeitos a desgaste natural;
- Se o seu funcionamento deficiente for motivado por causas externas identificadas pelo fabricante (valores incorretos de tensão/pressão, descargas atmosféricas, etc.);
- Esta Garantia não cobre os aparelhos que sejam intervenções por serviços de assistência técnica externos ao fabricante.

ATENÇÃO: Aquando da recepção do aparelho se verificar algum defeito provocado pelo transporte, o destinatário deve chamar à atenção do transportador e/ou comunicar tal facto à casa vendedora no prazo máximo de oito dias após a recepção, indicando o nº da Guia de Remessa.



hotspot®

Design exclusivo e ergonómico.
Mais pequeno, cómodo e funcional.
Duplo sistema de segurança.
Inclui redutor e tubo flexível.



hotspot®

Aquecedor para interiores

Instruções de segurança, montagem,
utilização e manutenção

hotspot® é o novo aquecedor para interiores da Galp Energia, com garantia de segurança para si e para a sua casa. Concebido com a mais avançada tecnologia blue flame, o hotspot está também equipado com um duplo sistema de segurança. Um dispositivo eficaz impede a propagação do gás, em caso da chama ser acidentalmente apagada. Também na sequência de uma eventual concentração excessiva de monóxido de carbono, provocada pela combustão de butano, o analisador da atmosfera do próprio aquecedor interrompe imediatamente a alimentação do gás, garantindo assim a máxima segurança de utilização. No entanto, para o correto manuseamento deste equipamento, é fundamental cumprir todas as instruções de utilização que se seguem.

Leia atentamente as instruções e recomendações deste manual para seu conforto e segurança.

Condições de ventilação e do local

É indispensável que a área que vai aquecer esteja corretamente ventilada por entradas de ar com uma superfície de pelo menos 150 cm2. O espaço que pretende aquecer deve ter um volume mínimo de 8 m3 e o mobiliário existente deve ter um volume máximo de 2 m3. O espaço deve possuir uma janela ou porta com uma largura mínima de 2 m. Recomendamos não utilizar o aquecedor em ambientes com frequente uso de aerossóis.

Analizador de atmosfera

A combustão de butano, tal como de qualquer outro combustível, consome o oxigénio do ambiente e liberta gases de combustão, como por exemplo o monóxido e o dióxido de carbono. Este aquecedor vem equipado com um analisador de atmosfera que interrompe automaticamente o funcionamento, sempre que se detecte que o ar ambiente não reúne as condições de segurança adequadas.

Antes de colocar a garrafa

- a) Confirme que não há faíscas, chama ou algo incandescente nas proximidades.
 - b) Verifique o estado de conservação do tubo flexível, evitando a sua torção.
 - c) Verifique que o tubo flexível está ligado a um redutor Galp Gás apropriado para butano, de alimentação a 30 mbar.
- Nota:** Neste aparelho está prevista a utilização de garrafas de butano comercial de 12kg e 13kg, bem como a utilização de um redutor normalmente previsto para estas garrafas com uma alimentação a 30 mbar, estando este redutor ligado ao aparelho por intermédio de um tubo flexível. Qualquer informação adicional respeitante ao redutor ou ao tubo deverá ser requisitada no seu fornecedor de gás habitual.

Como colocar a garrafa


- a) Abra a porta do aquecedor.
- b) Coloque o redutor em cima da válvula da garrafa, pressionando para baixo, com a patilha na horizontal até ouvir um “click”.
- c) Coloque a garrafa dentro do aquecedor evitando a torção do tubo e feche a porta.



Como ligar


- a) Abra a saída de gás na garrafa, rodando a patilha do redutor.
- b) Rode o botão de comando do aquecedor para ☀. Prima o botão de comando durante 5 a 10 segundos e de seguida prima simultaneamente o botão de isqueiro 🔥 até ver a chama acesa na parte inferior da grelha do aquecedor.
- c) Se a chama não acender, repetir a operação anterior.
- d) De seguida solte ligeiramente o botão de comando e rode-o para a posição de chama máxima até que um dos queimadores esteja aceso. Após verificar que ambos estão acesos, pode regular o botão para a temperatura desejada. Deve pressionar sempre o botão ligeiramente antes de o rodar.

Nota: aquando da primeira utilização do equipamento é normal que seja libertado um ligeiro fumo branco, resultante da primeira queima dos componentes do aquecedor. Aguarde até 5 minutos num local bem arejado até que o equipamento deixe de produzir este ligeiro fumo branco.

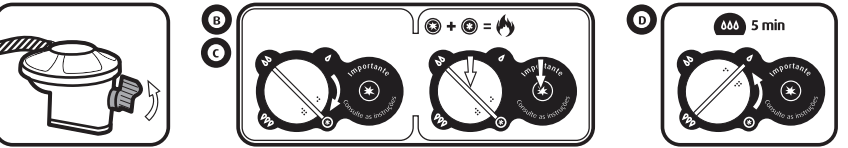

Como desligar

Feche a saída de gás no redutor, rodando a patilha do mesmo. Rode o botão de comando do aquecedor (no sentido dos ponteiros do relógio) para ☀. A chama irá extinguir-se lentamente.

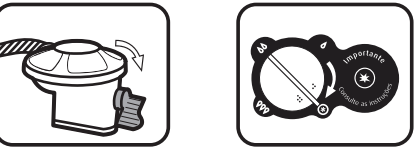

Informações úteis sobre o gás butano

A pressão do gás no interior da garrafa varia segundo a temperatura. Por conseguinte, não necessita de a expor ao sol no Verão nem de colocá-la perto de uma fonte de calor. O gás butano não é tóxico. No entanto, se por alguma razão extraordinária existir uma fuga de gás, não deve provocar qualquer chama ou faísca nem acionar qualquer sistema elétrico, antes de ventilar a habitação (abrindo portas e janelas). O gás butano é mais pesado que o ar, por isso acumula-se invisivelmente no solo em caso de fuga.

Características, potência e consumo

Designação comercial: aquecedor hotspot®


QUEIMADOR			MÁXIMO	INTERMÉDIO	MÍNIMO	
Nº DE QUEIMADORES			2	2	2	
D.S. 211000/287 MV	Ø INJETOR (mm)		0,72/0,72	0,72/0,72	0,72/0,72	
	POTÊNCIA (kW)		4,0	1,8	1,5	
	CONSUMO (g/h)		289	133	105	
PAÍS DE DESTINO	PT	ES	GB	FR	IT	BE
CATEGORIA	I3+	I3+	I3+	I3B	I3+	I3B/P (30)
TIPO DE GÁS	G30/G31	G30/G31	G30/G31	G30	G30/G31	G30
PRESSÃO (mbar)	30/37	28/37	30/37	28	30/37	30

Manutenção geral

- a) É recomendável que a manutenção do aparelho seja realizada por um técnico especializado, no início de cada inverno.
- b) A chama piloto deve ser estável, viva e de cor azulada na base.
- c) É aconselhado que efetue a limpeza do aquecedor com o redutor de gás fechado, com o equipamento totalmente frio e utilizando produtos não abrasivos.
- d) Recomendamos conservar o aquecedor, quando não esteja a ser utilizado, em ambientes sem pó, com uma capa de tecido ou de plástico e num lugar seco.
- e) O flexível deverá possuir um comprimento mínimo de 50 cm e deverá ser substituído regularmente de acordo com a validade indicada no mesmo.

Para substituir a garrafa de gás


- a) Feche a saída de gás no redutor, rodando a patilha do mesmo.
- b) Retire a garrafa para fora do aquecedor.
- c) Retire o redutor da garrafa, pressionando o respetivo sistema de segurança.
- d) Coloque o redutor por cima da válvula da nova garrafa e pressione até ouvir um “click”.
- e) Coloque a garrafa dentro do aquecedor, evitando a torção do tubo, e feche a porta.

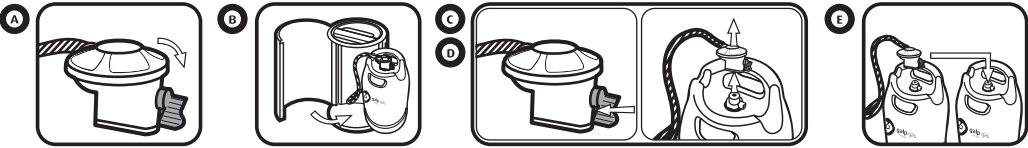

Como substituir a pilha do isqueiro

O aquecedor está equipado com uma pilha alcalina LR6 AA 1,5 V para alimentação do isqueiro electrónico. Esta bateria não está abrangida pela garantia do equipamento.

- No caso de detectar falhas no funcionamento do isqueiro, deverá proceder à substituição da pilha da seguinte forma:
- a) Rode o botão do isqueiro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
 - b) Retire o botão do isqueiro.
 - c) Substitua a pilha por uma da mesma categoria. A pilha deve ser colocada com o polo negativo para baixo.
 - d) Coloque o botão do isqueiro na posição inicial.
 - e) Rode o botão do isqueiro no sentido dos ponteiros do relógio.

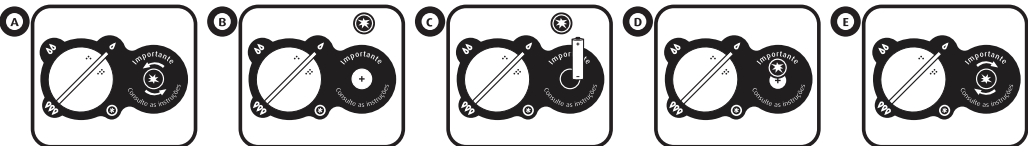

hotspot®

CERTIFICADO DE GARANTIA

TIPO DE APARELHO: Aquecedor de interiores		MODELO: hotspot®	Nº
COMPRADOR			
MORADA			
AGENTE			

Fatura recibo nº

data de venda /
Este certificado deve ser preenchido no ato da venda, com letra de imprensa e sem rasuras. Em caso de avaria do aparelho a sua apresentação é obrigatória. O preenchimento incorreto torna-o nulo.

AGENTE

carimbo e assinatura